

Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

Garantie


- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprochez de votre fournisseur

1. Fiche technique

Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :




2. Fonctionnalités

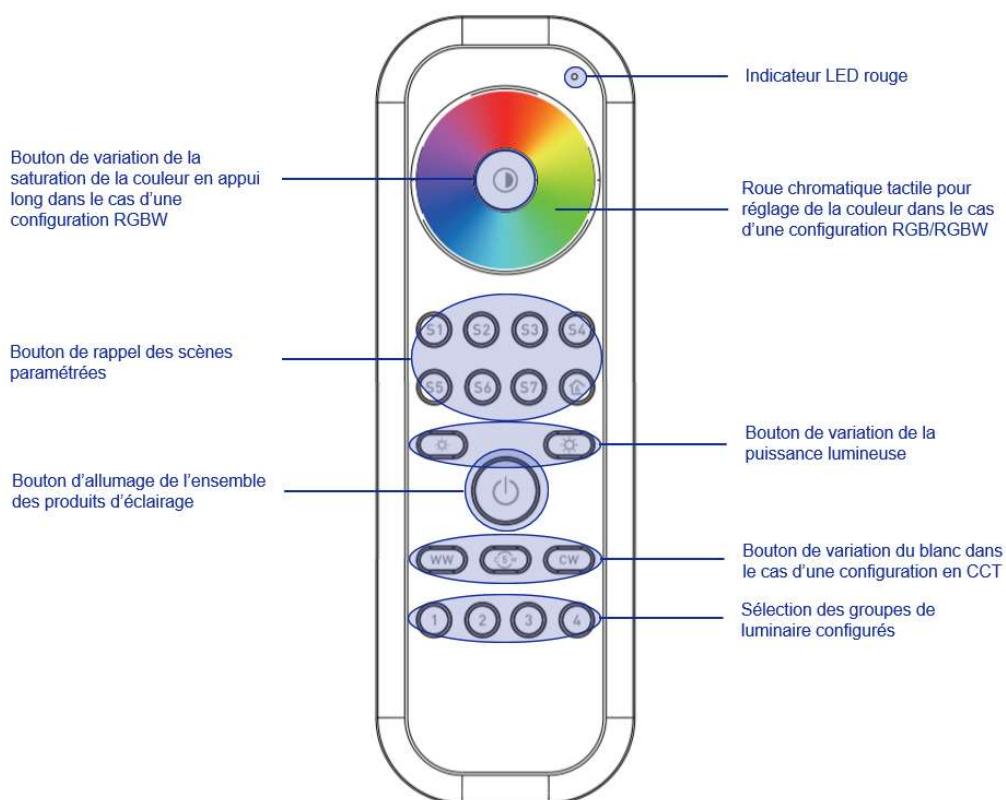

3. Installation

Installation du LR2375ZG

Installer les deux piles CR2025 3Vdc à l'arrière de la télécommande suivant le sens indiqué sur le produit.

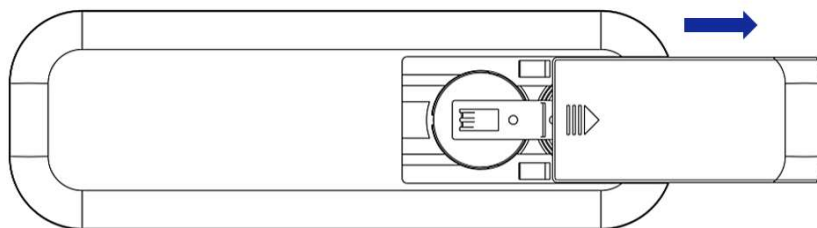

Pour vérifier le fonctionnement de la télécommande, appuyer sur une des touches et l'indicateur LED rouge doit s'allumer.

4. Configuration

Pour configurer votre système de variation, il existe deux procédures différentes :

- Procédure n°1 en « TouchLink » si vous avez une seule télécommande et un ou plusieurs récepteurs
- Procédure n°2 en « Find and Bind » si vous avez plusieurs télécommandes pour un ou plusieurs récepteurs

4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :


- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Le paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro tous les récepteurs avant configuration.

Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramétrages réalisés (appairage, groupe, scènes).


LR2375ZG

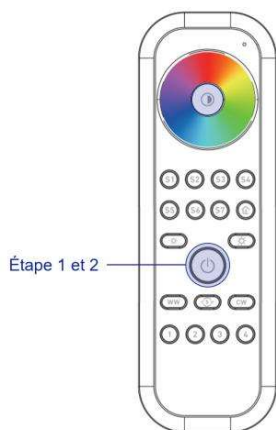

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton général jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge de la télécommande LR2375ZG s'allume
Étape 2	Une fois que l'indicateur LED rouge est allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton général de la télécommande

4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone

LR2375ZG

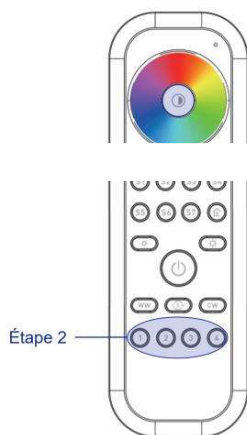

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la télécommande LR2375ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire 1 appui long sur le bouton de la zone souhaitée de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge clignote et attendre quelques secondes


Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même télécommande LR2375ZG.

4.1.3 Paramétrage d'une scène

LR2375ZG

Il est nécessaire de réaliser l'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2) avant de paramétrer une scène.

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2375ZG (cf. chapitre 2. Fonctionnalités)
---------	---

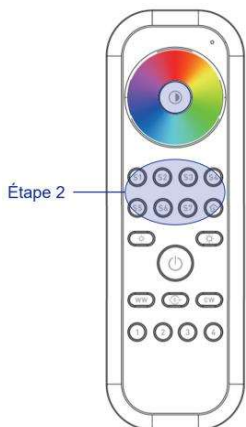

Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaitée de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent
----------------	---

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle.

4.2 Procédure n°2 « Find and Bind »


Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes principales :

- La remise à zéro des produits (cf. chapitre 4.2.1)
- La création d'un réseau (cf. chapitre 4.2.2)
- Le réglage des commandes (cf. chapitre 4.2.3)

4.2.1 Fonction « Remise à zéro »

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro tous les récepteurs avant configuration.

Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramétrages réalisés (appairage, groupe, scènes).

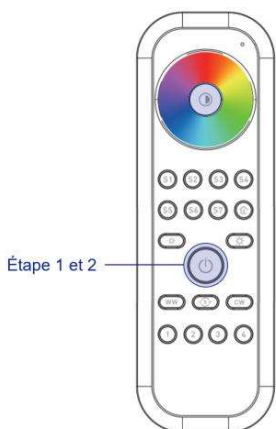


Étape 1	Faire un appui long sur le bouton général de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge s'allume
Étape 2	Une fois que l'indicateur LED rouge est allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton général de la télécommande

4.2.2 Fonction « Création du réseau »

Avant de paramétrer les commandes, il est nécessaire d'ajouter les éléments qui vont interagir ensemble sur le même réseau ZIGBEE.

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Faire 1 appui long sur le bouton général de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge s'allume
Étape 3	Faire 1 appui bref sur le bouton WW de la télécommande

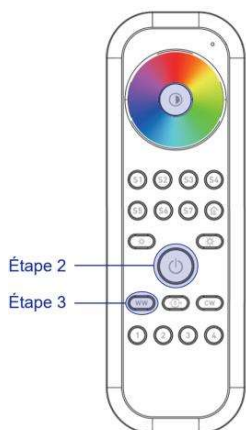


Étape 4	Poser la télécommande à moins de 10 centimètres du récepteur et attendre 15 secondes que l'appairage se réalise
----------------	---

Pour ajouter un récepteur ou une télécommande LR2357ZG supplémentaire, reprendre à l'étape 1 avec la télécommande ou le récepteur déjà paramétré au réseau.

4.2.3 Fonction « Réglage des commandes »

Une fois que les produits sont sur le même réseau, la fonction « Réglage des commandes » vous permet de paramétrer les zones et les scènes souhaitées.


Paramétrage d'une zone

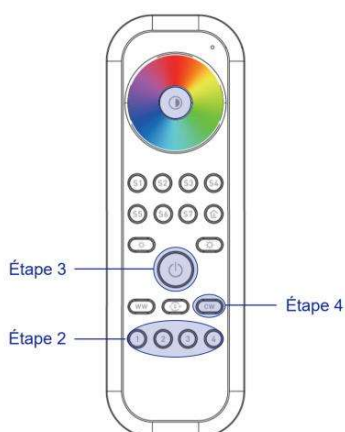

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Faire 1 appui bref du bouton de la zone souhaitée de la télécommande LR2375ZG
Étape 3	Faire un appui long sur le bouton général de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge de cette dernière s'allume
Étape 4	Faire 1 appui bref sur le bouton CW de la télécommande LR2375ZG

Pour chaque télécommande LR2375ZG supplémentaire ajouté au réseau (cf. chapitre 4.2.2), reprendre à l'étape 1 pour paramétrer une zone sur cette dernière.

Paramétrage d'une scène

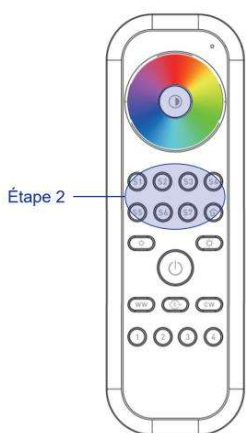

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2375ZG (cf. chapitre 2. Fonctionnalités)
Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaitée de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque télécommande LR2375ZG supplémentaire ajouté au réseau (cf. chapitre 4.2.2), reprendre à l'étape 1 pour paramétrer une scène sur cette dernière.

Recyclage



Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.

